


用意する材料


取付前に切断した木材は、ササクレやトゲが無いようにヤスリ掛けしてください。

DIYブロック

肉厚:3.5mm 孔径:φ4.4mm

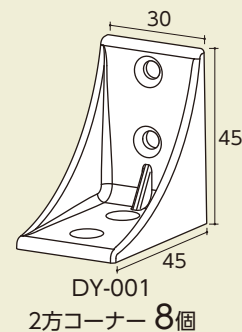

1×10材
長さ300mm
4枚

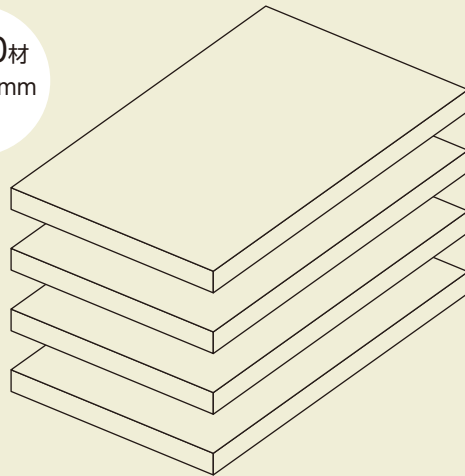

1×10 (235×19) SPF材



下穴を準備!

固定する際に下穴をあけていないと
木が割れてしまいます。
仮組みをして鉛筆で穴に印を付けて
ドリルなどでφ1.5～2mm孔の下穴を
あけてください。

皿木ねじ
φ3.8～4.1×16～20mm
約32本

必要な工具



電動工具




のこぎり



鉛筆



差し金

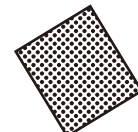

紙ヤスリ#240





タカラ産業株式会社

〒577-0013
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミナビル2F
TEL (06) 7711-3080
<https://www.takaranet.co.jp>

※形状変更する場合があります。

2007.500_1

Easy DIY Crafts Anyone Can Do

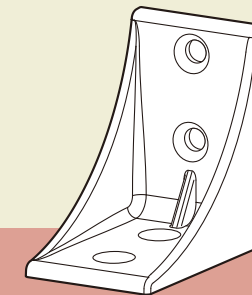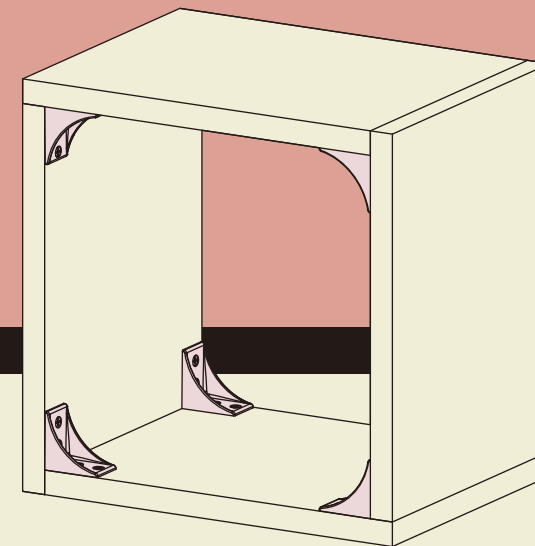

2 Way Corner Joint

How to Make CUBE BOX
キューブボックス



タカラ産業株式会社




商品詳細はコチラ

木取り図

使用工具



1×10材
6F

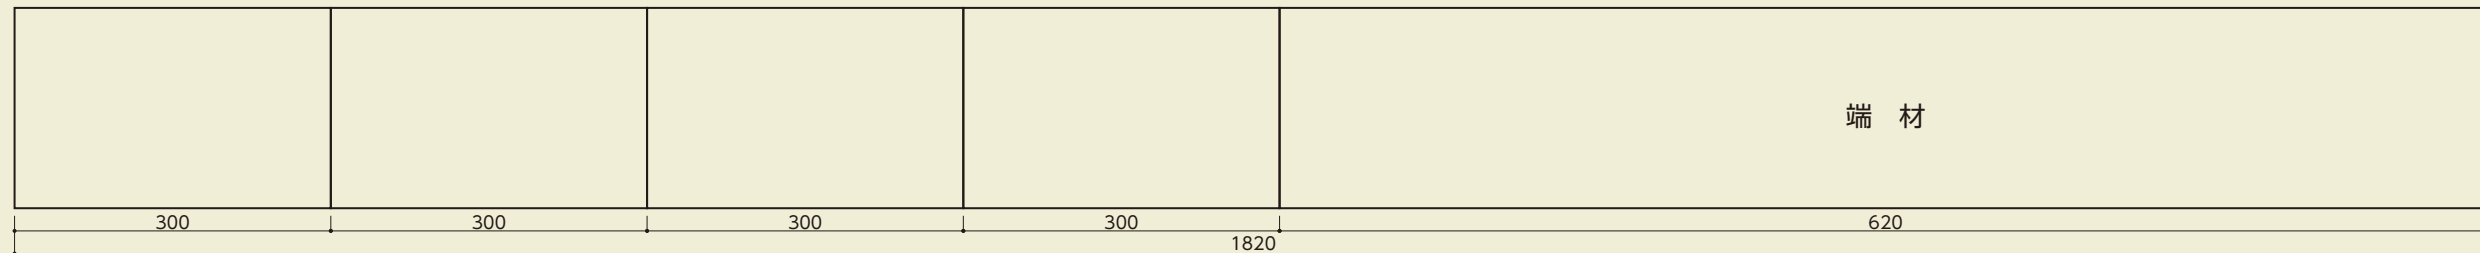


切断した木材は、ササクレやトゲが無いようにヤスリ掛けしてください。

加工・組立

1.

板とDY-001を下図のように合わせ、皿木ねじで固定する。(4セット組立)

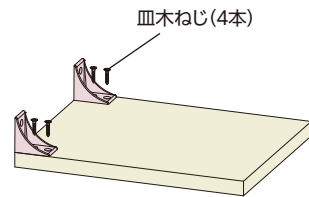


使用工具



2.

1.で組立てたものを2つ合わせ、皿木ねじで固定する。(2セット組立)

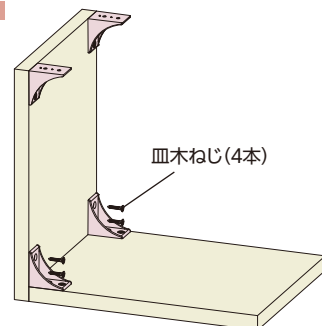


使用工具



3.

2.で組立てたものを2つ合わせる。

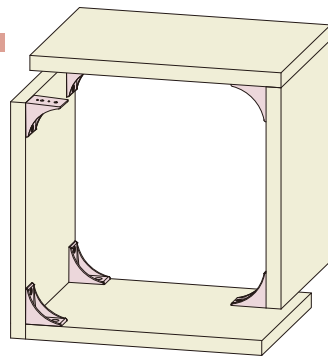


使用工具



4.

3.で合わせた左角を皿木ねじで固定する。

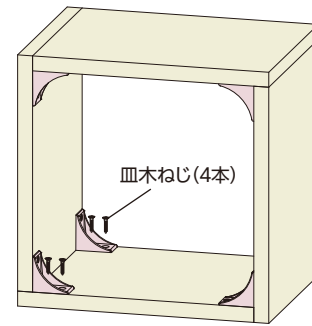


使用工具



5.

4.で合わせた右角を皿木ねじで固定する。

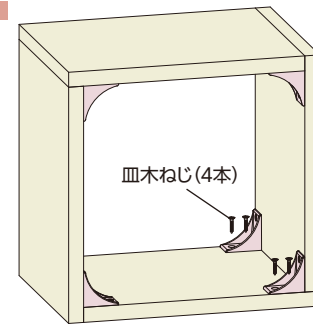

使用工具



⚠ 安全上のご注意

- 用途以外のご使用はお止めください。
- 火気や冷暖房の近くで使用しない。
- 直射日光の当たるところで長期間、放置しない。
- 木材の割れを防ぐため、下穴をあけることを推奨します。
- 本製品は樹脂製のため、使用環境により劣化する場合がございます。
- ねじ類は定期的にゆるみが無いか、ご確認ください。
- 分解・改造をしない。
- 組立後は完成品にがたつきがないか、確認する。