

点検整備方法

警告 ◆異常のあるはしごを使用すると落下事故を招く結果となります。
◆使用前の点検時に異常を発見した時は使用しないでください。

使用前点検

- ①広い場所ですべての段を引き出し、ロックレバーが正確に作動しているか確認します。
- ②ステップ、はしごパイプ等にひび割れ、ゆがみ、折れ曲がりがないか確認します。
- ③接地部分のゴム類の破損、脱落がないか確認します。
- ④本体に貼付したラベルが汚れたり、はがれたりしていないか確認します。

■アフターサービス

●修理を依頼される時
お買い上げの販売店・工務店にご依頼ください。

使用後点検

- ①中性洗剤を少量といた水に雑巾をつけ、固くしぼってから
はしごパイプ、ステップの汚れを落としてください。
注) はしごパイプについた泥、ペイント等はしっかりと落と
してください。
- パイプ伸縮部分に注油してください。(スプレー式潤滑
剤同等品)

長時間使用しない場合の保存


- ①全段のはしごパイプ伸縮部分に十分注油してください。
- ②風通しの良い、湿度の少ない所に保管してください。
- ③直射日光は避けてください。
- ④小さな子供の手のとどかない所に保管してください。

伸縮ロフトはしご

取扱説明書
保管用

このたびは、伸縮ロフトはしごをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書を読んで熟知された方以外は使用せず、点検・整備は必ず行ってください。

■各部名称

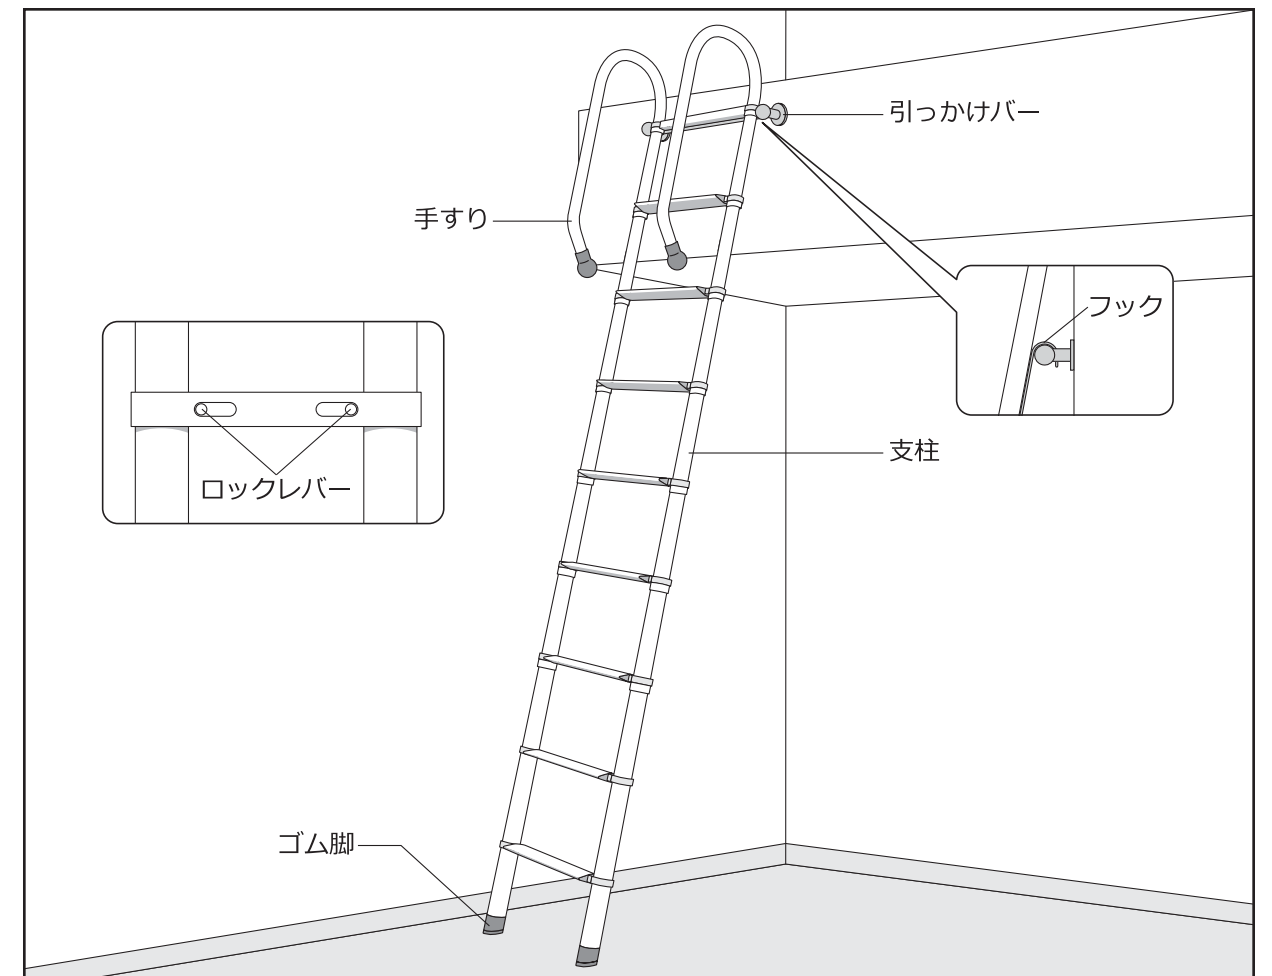

警告シンボルについて

この取扱説明書と、はしごに貼付されている警告ラベルには危険を明確にするために警告シンボルとともに「危険の大きさを表す単語(シグナルワード)」を使っています。
シグナル・ワードの種類により危険の大きさと内容が異なります。

警告

この表示を無視して誤った
使い方をすると、人が死亡
又は重症を負う可能性が想
定される内容を示します。

注意

人が障害を負う可能性及び
物的損害の発生が想定され
る内容を示します。

禁止

行為を強制したり、指示し
たりする内容を告げるもの
です。


伸縮ロフトはしご 施工説明書

施工店様へ このたびは当社製品をご採用いただきありがとうございました。
■施工前に電気配線など障害物がないことを確認してから施工してください。
■施工は必ずこの「施工説明書」にしたがって正しく施工してください。
■「取扱説明書」は必ず施主様にお渡しください。

安全に関するご注意 ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。


警告

❌ 商品の改造・仕様変更は絶対にしないでください。

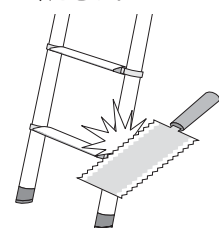

※ケガや事故・故障の原因となります。

❌ 引っかけバーの取付け位置は決められた高さに取付けてください。

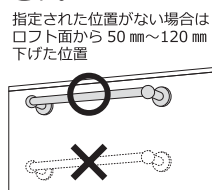

※指定された位置でないと、ケガや事故・故障の原因となります。

⚠️ 引っかけバーを水平にしないと、ケガや事故・故障の原因となります。

❌ 当商品は屋内専用です。屋外には設置しないでください。


※ケガや事故・故障の原因となります。

❌ 倉庫店舗等で使用する作業用昇降はしごではありません。

⚠️ 棧もしくは壁に補強が必要


注意

❌ 床面が水平でないところには設置しないでください。

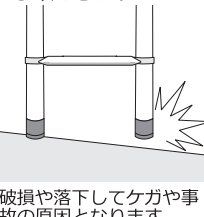

※破損や落下してケガや事故の原因となります。

⚠️ 引っかけバーを取付ける位置に必ず棧のあることを確認してください。

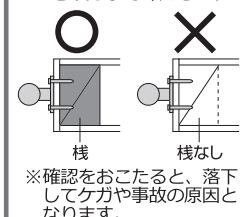


※確認をおこたると、落下してケガや事故の原因となります。

⚠️ パイプ及び、手すりの取付けには同梱の木ネジ・ビス・ナットを使用してください。



※同梱品を使用しないと、ケガや事故・故障の原因となります。

⚠️ 施工後、各部のビス・ナット等は増し締めしてください。

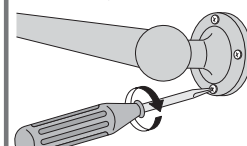

※増し締めしないと、ケガや事故・故障の原因となります。

※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。

製造元 **特殊梯子製作所有限公司**

U R L : <http://www.super-ladder.co.jp>
〒652-0866 神戸市兵庫区遠矢浜町4番13号
TEL 078-652-0818 FAX 078-652-0825

ご使用前に必ず お読みください！

警告

- この製品は、室内ロフト用に作られており、引っかけバーにかけて使用するはしごです。それ以外の方法では使用できません。
- はしごを伸縮させる場合は、必ず成人の方が行ってください。
- 使用前点検及び使用後整備は必ず行ってください。
- はしごは全段伸ばしきった状態で使用してください。
- 開封時、パイプを伸ばすと、油が付いていることがありますのでお気をつけください。
- ご使用時は、引っかけバーに引っかけてご使用ください。
- 転落の恐れがあるので、水平架ていやつり下げ、垂直に立てかけての使用はしないでください。
- 折れて転落する恐れがあるので、壁の角などの鋭い部分に直接立てかけないでください。
- はしご昇降中に、ロックレバーに手を触れないでください。
- 転倒の恐れがあるので、はしごの足元が不安定な所では使用しないでください。
- はしご昇降を目的とするもので、はしご上で作業するための作業足場ではありません。
- 転倒転落の恐れがあるので、昇降時に左右に身を乗り出さないでください。
- この製品の定員・最大荷重は、それぞれ 1名・100kgfです。この範囲を超えないように使用してください。
- このはしごは、取扱説明を読んで熟知された方以外は使用しないでください。

注意

- 長時間立てかけた状態で放置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届かない所に保管してください。
- 使用後は、風通しがよく湿気が少なく直射日光のあたらない場所に保管してください。
- はしご運搬時には、最上段を必ず上にして持ち運んでください。
- はしごを水中で使用しないでください。
- 床などを汚す恐れがありますので使用前に脚元から油がもれていないか確認して使用して下さい。

禁止

- 自分で分解、修理をしないでください。
- 自分で改造、社外品の取付けはしないでください。

安全のため指詰め防止カラーを取り付けましょう


この商品は、梱包時には本体に装着されておりません。
収納時の指詰めを防止する為の商品です。

取り付前にご準備いただくもの：軍手など手袋


注意事項

カラーにはパイプに合わせサイズがあります。
サイズの小さい物から順番に上部より取り付けてください。


※また、装着する際確実にロックレバーがロックされているか確認してから行ってください。指詰め恐れがあります。

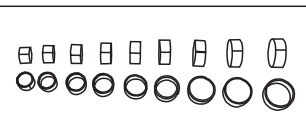


取付け方法

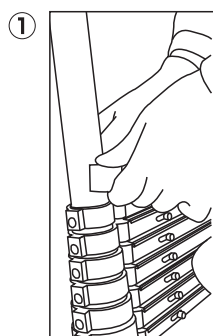

① フック付ステップの下より順番に白色のカラーの切れ目を両手で広げ縦パイプにはめ込みます。

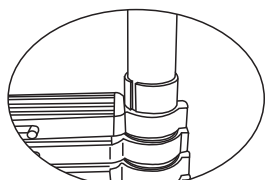


装着状態

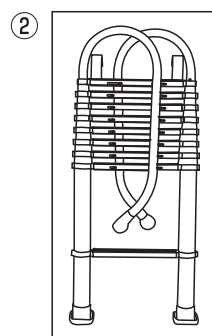


② フック付ステップの下より順番に取り付け完了時の図

はしご・手摺りを伸ばす方法

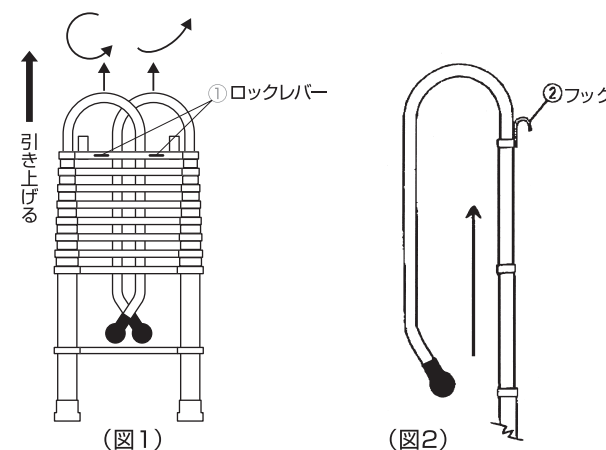


(図1)


(図2)

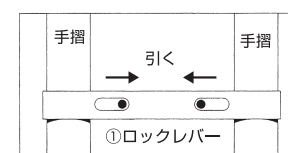

(図3)

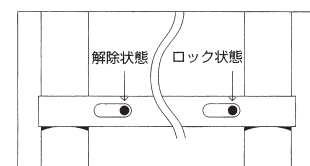

(図4)

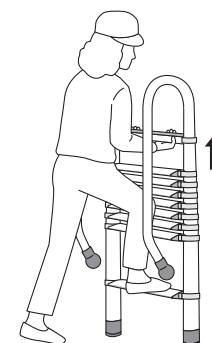

手摺りの伸ばし方

ロックレバー①を引きながら(図3)手摺りを片方ずつ引き上げ使用面まで回転させて(図1上部)、ロックレバーが『**カチッ**』という音と共にロックされていることを確認します。(図4参照)

はしごの伸ばし方

梯子を伸ばし(図2)各段のロックレバー(各2箇所)が確実に入ったことを確認してから使用してください。(図4参照)

警告

- ◆全てのステップのロックを確実に行う。
- ◆はしごが縮んで転落、転倒する恐れがあります。

最下段ステップに片足を乗せ、最上段より一段一段引き伸ばします。その際に、ステップ横面の2ヶ所あるロックレバー(図4参照)が『**カチッ**』という音と共に、左右2ヶ所がそれぞれ外側にロックされていることを確認します。
引っかけバーに②フックを引っかけて使用して下さい。
ご使用後は梯子を下げて、手摺りのスライドピンを引きながら元の位置まで回転させ押し下げて保管してください。

※手すりやフック引き上げ時、油が付いていることがありますので、ふき取ってからご使用ください。

注意事項

梯子を降りるときは、梯子と対面になるようにして降りてください(危険ですので、前向きには絶対に降りないで下さい。)

梯子を伸ばしたときに支柱についている黒い汚れは、中性洗剤をつけた布でふき取れます。

フックのついている最上段は、ステップではありません。

はしごを縮める方法

- ロックが全段完全に入っていることを確認し、ロック解除してください。
- 手摺付きの場合は、収納時に手摺りが頭や体にあたらないように注意してください。

警告

- ◆指や腕をはさむ恐れがあります。
- ◆はしごが縮んで転落、転倒する恐れがあります。

一人で縮める方法

- ①立てかけた状態から最下段ステップに片足を乗せ、はしごを安定させます。
- ②片手ではしごパイプをしっかり持ち、スライドピンを片方ずつ内側にスライドさせロック解除していきます。その際ははしご本体の重量が掛かり縮んでくるので必ず指詰めにご注意してゆっくり操作してください。

二人で縮める方法

- ①立てかけた状態から一人が両手ではしごパイプをしっかり持ち安定させます。(図-2参照)
- ②もう一人がスライドピンを片方ずつ内側にスライドさせロック解除していきます。その際ははしご本体の重量が掛かり縮んでくるので必ず指詰めにご注意して、ゆっくり操作してください。



〔図-2〕

注) はしごを収納する際勢いよく落とすと、ステップに負担が掛かり破損・変形等につながります。(クレーム対象になりません)
注) はしごを収納する場合は、必ず最下段ステップ上段から一段ずつロックを解除し収納してください。途中段からロック解除するとパイプ・ステップ等に負担が掛かり破損・変形等につながります。